

MODELO

NX4


- 
- 1** FUNCIONES DEL TECLADO
  - 2** MENSAJES DEL TECLADO
  - 3** FUNCIONES DE EMERGENCIA
  - 4** FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO
  - 5** CAMBIO DE CLAVE MAESTRA
  - 6** GUÍA RÁPIDA
  - 7** TIPS FALSAS ALARMAS

# ANDSY

**1** **FUNCIONES DEL TECLADO**

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Teclado

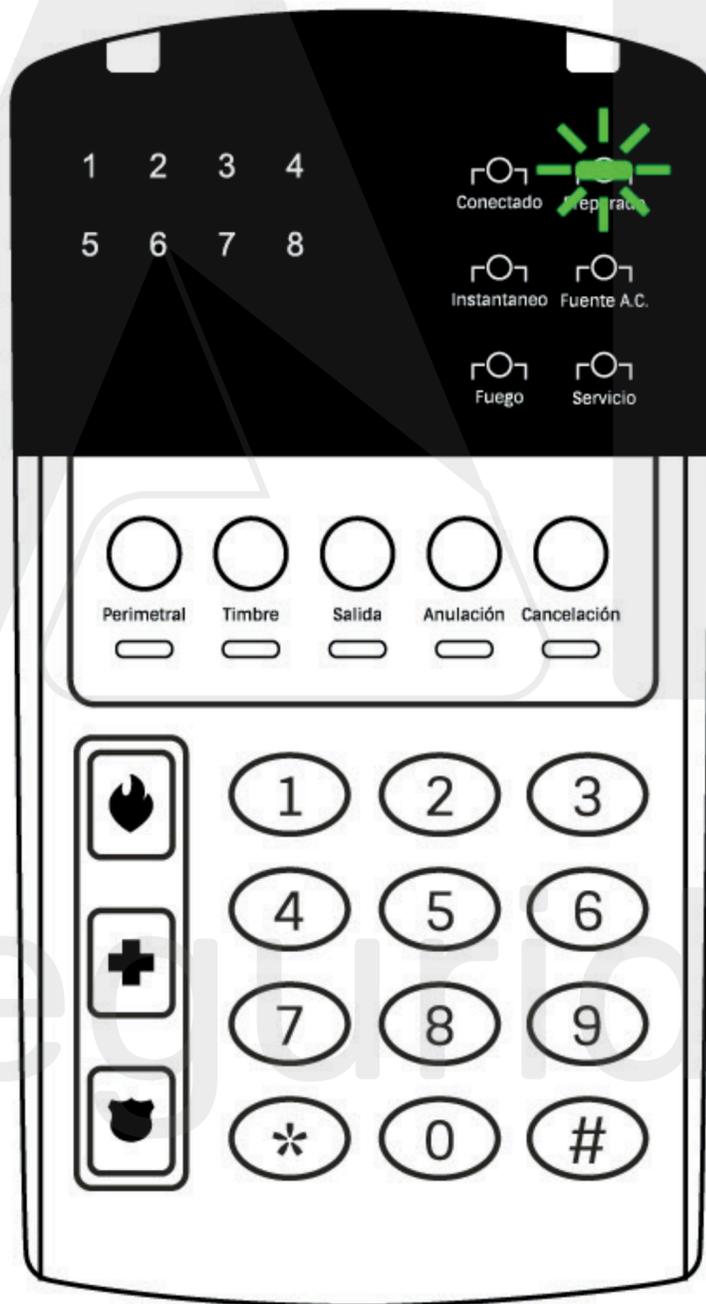


## 1.1

1

### Indicaciones para activar la alarma

Para poder activar la alarma el indicador “**Preparado**” debe tener luz verde. Si no está encendida, es porque alguna puerta está abierta o algún sensor está captando movimiento.

# Funciones del Teclado

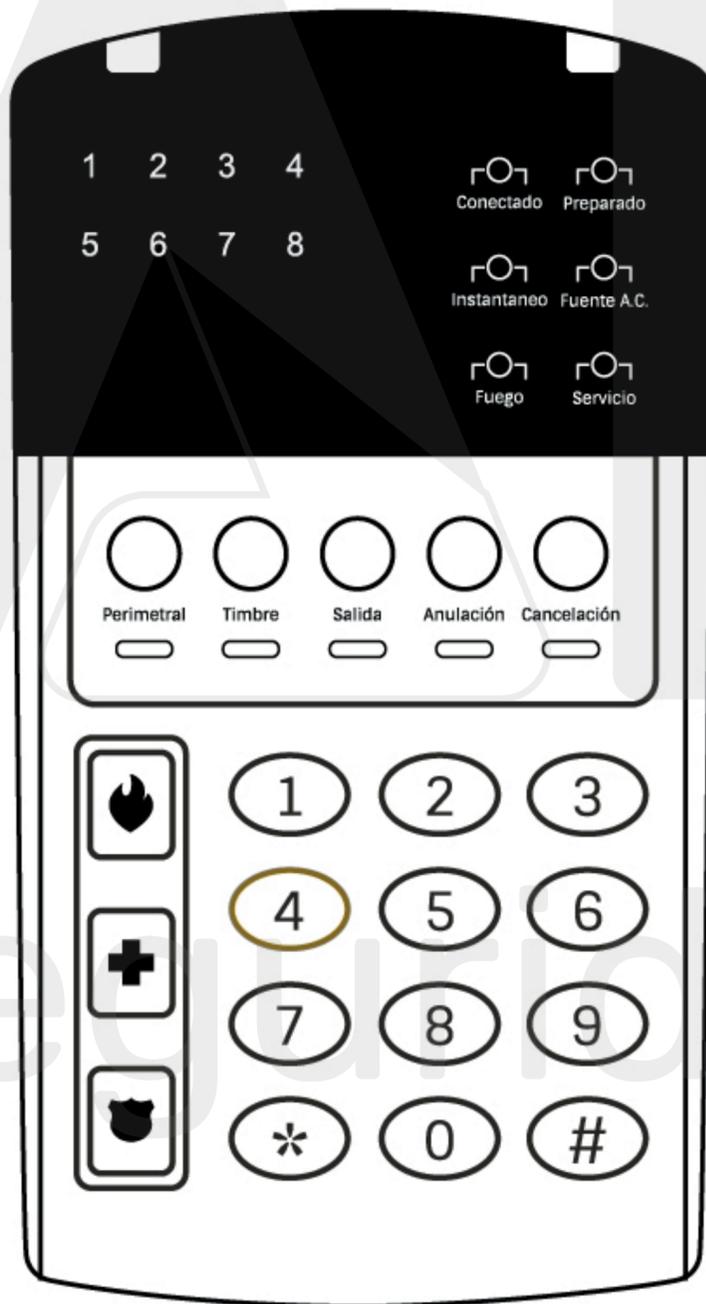


## 1.2.1

Activar alarma total con contraseña.

Marcá la clave.  
Por ejemplo:

**1234**

# Funciones del Teclado

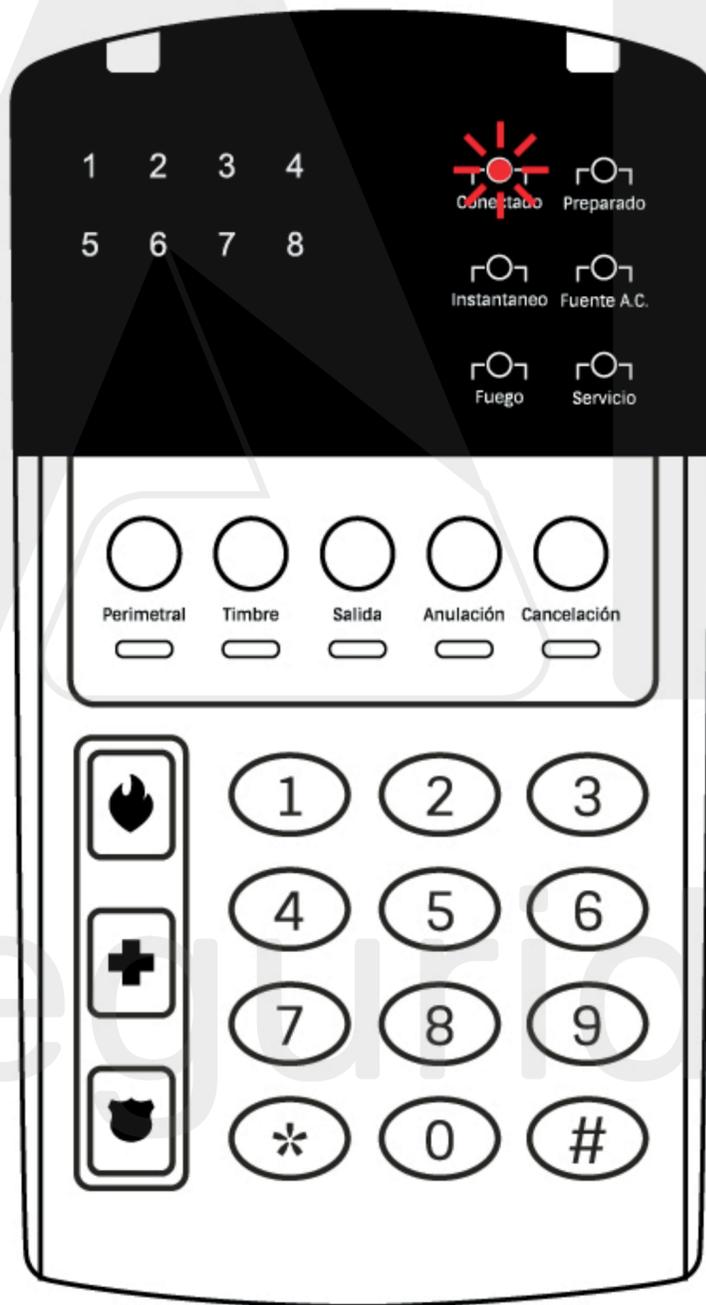


## 1.2.1

Activar alarma total con contraseña.

2

Se enciende la luz roja del indicador **Conectado**.

# Funciones del Teclado

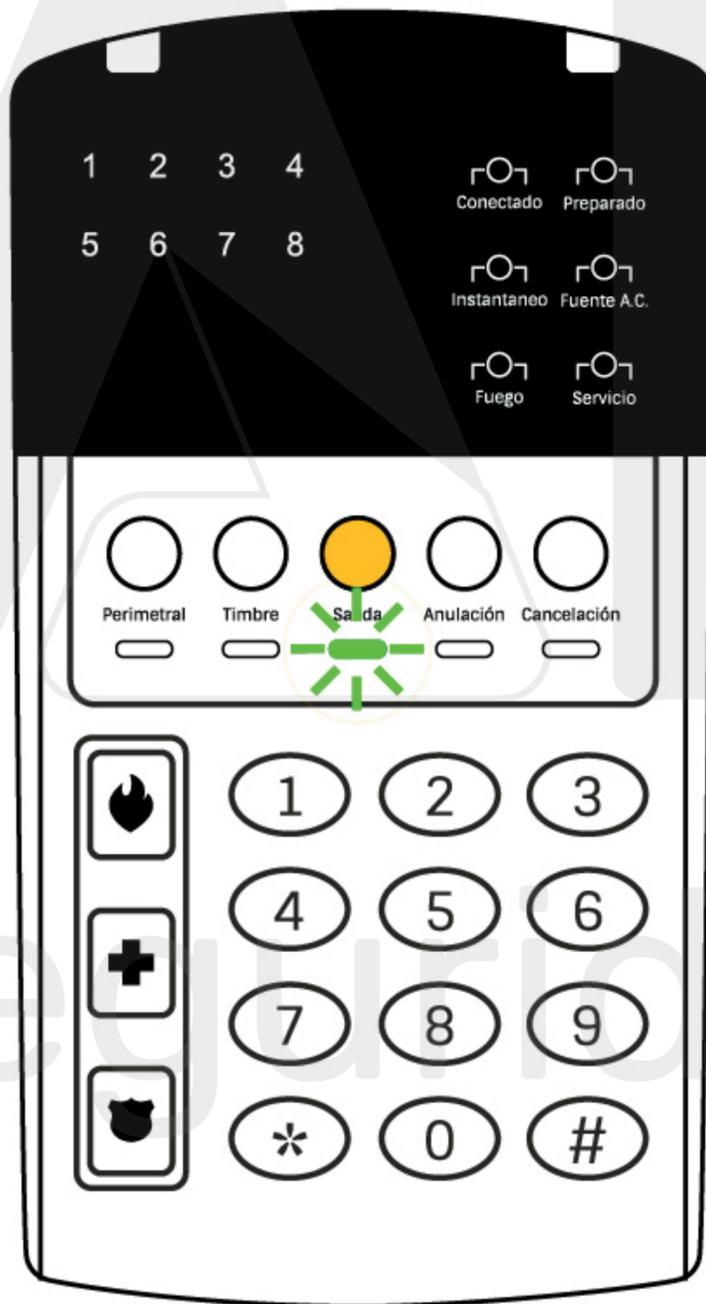


## 1.2.2

Activar alarma total sin contraseña.

Presioná la tecla **Salida** por 5 segundos.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Teclado

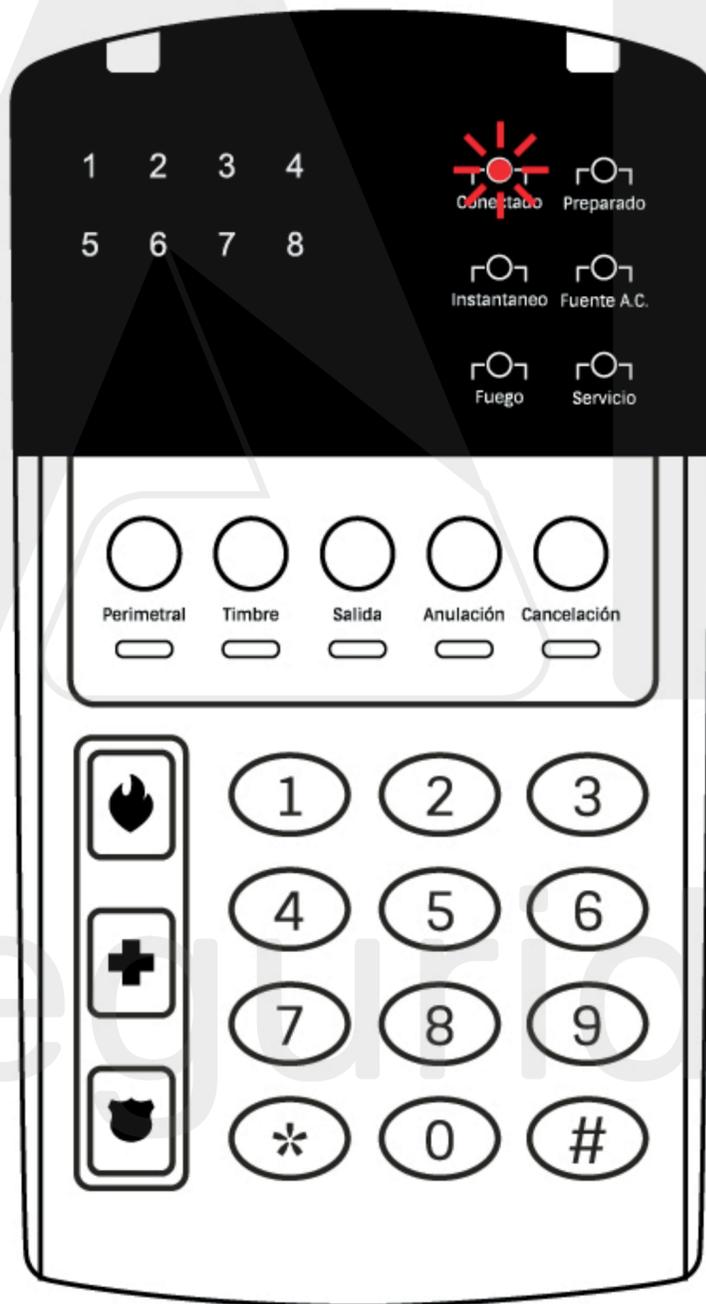


## 1.2.2

Activar alarma total sin contraseña.

2

Se enciende la luz roja del indicador **Conectado**.

# Funciones del Teclado

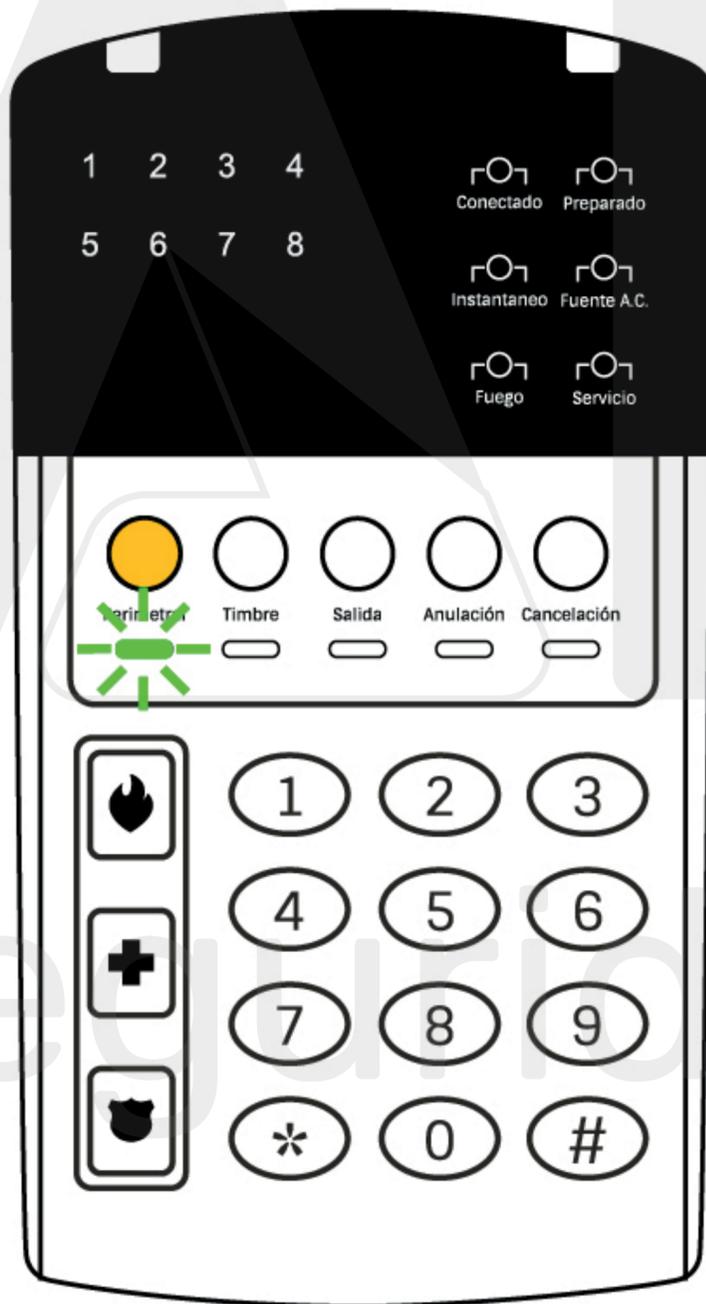

## 1.3

### Activar alarma parcial

Presioná la tecla **Perimetral** por 5 segundos.

1

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Teclado




1.3

Activar alarma parcial

2

Se enciende la luz roja del indicador **Conectado**.

# Funciones del Teclado

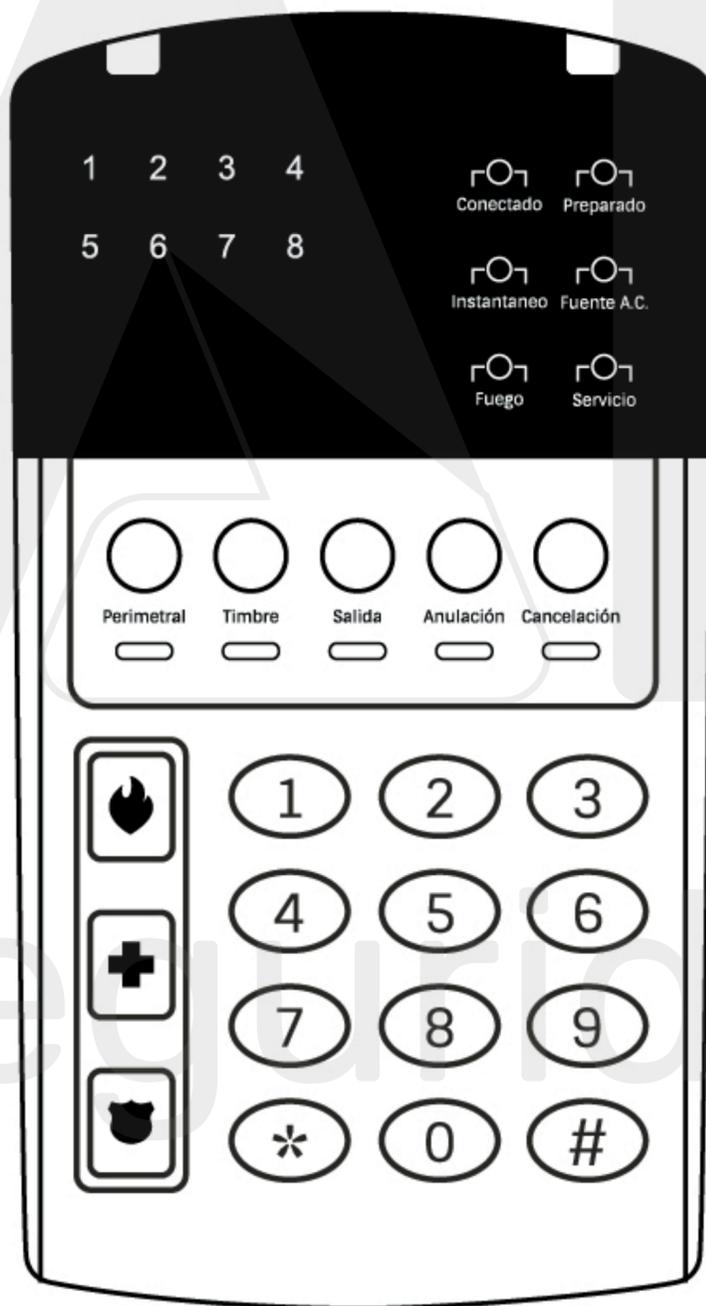


1.3

Activar alarma parcial

3

En todos los equipos se anulan zonas interiores.

# Funciones del Teclado

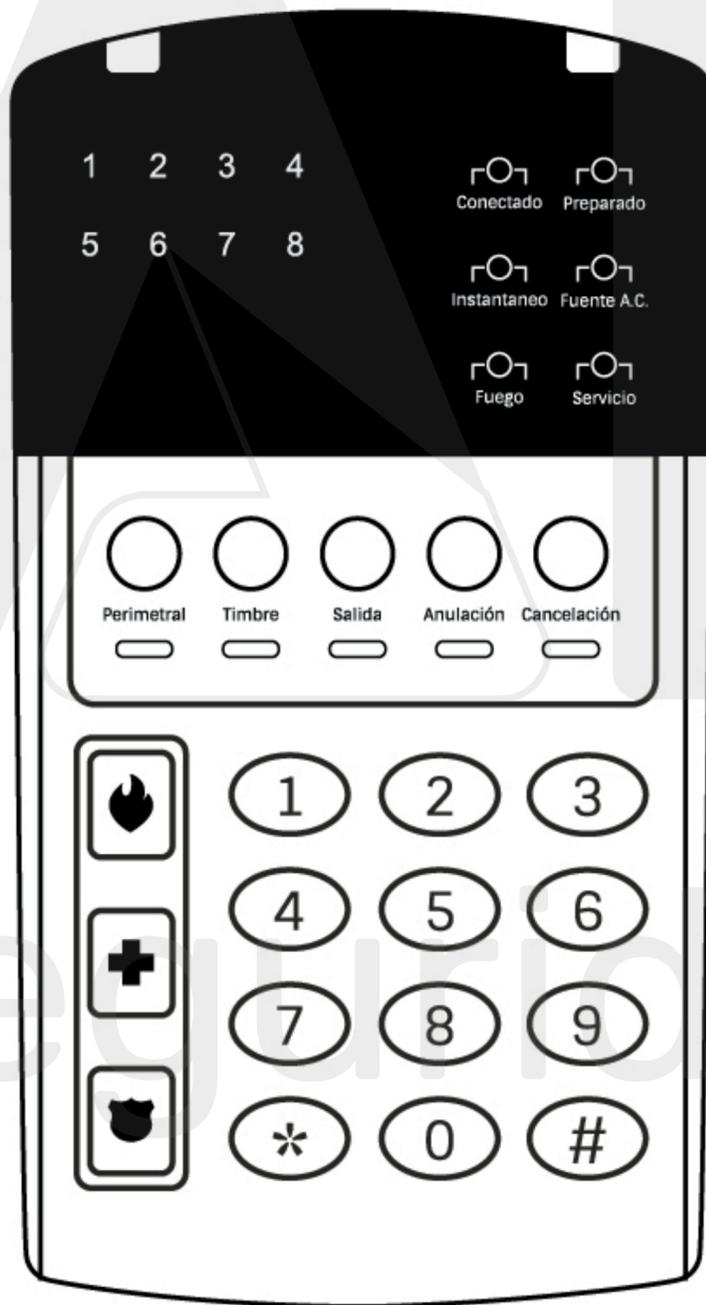

1.4


Desactivar alarma

1

Marcá la clave.  
Por ejemplo:

**1234**

# Funciones del Teclado

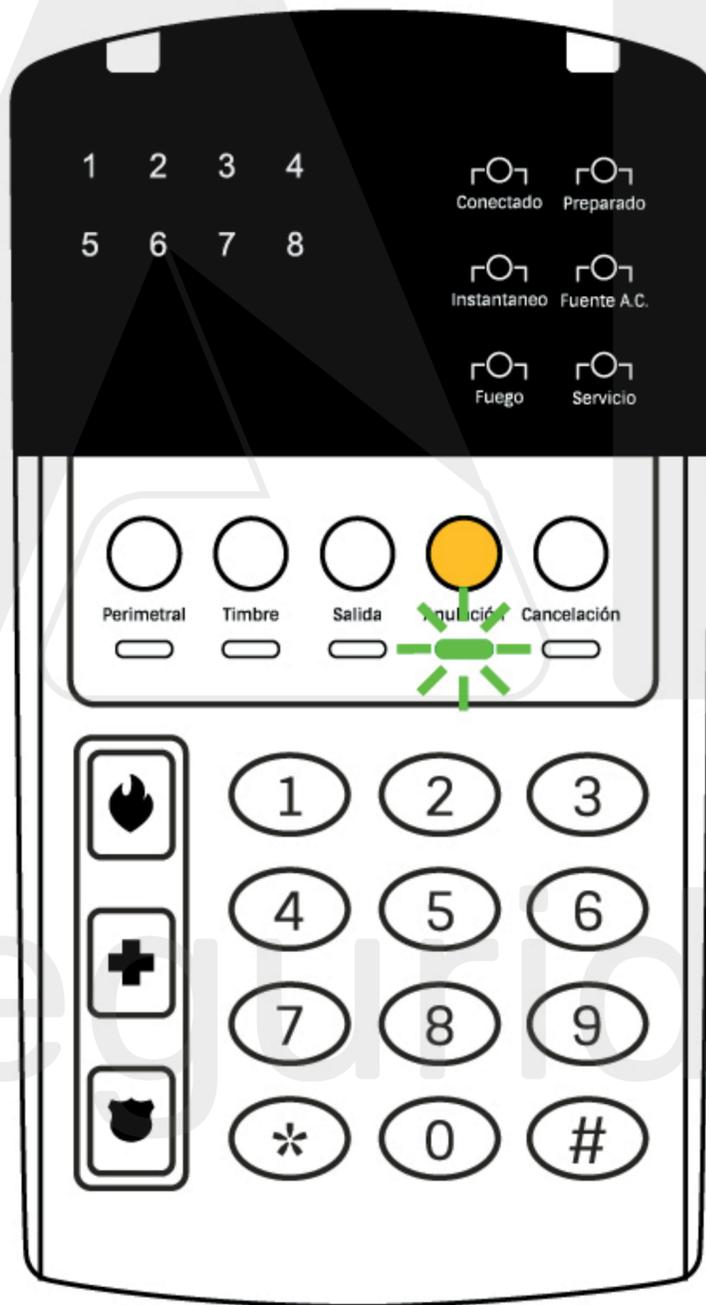

## 1.5

### Cómo anular una zona

1

Marcá la tecla **Anulación**.

Luz titila.

# Funciones del Teclado



1.5


Cómo anular una zona

2

Marcá la clave.  
Por ejemplo:

1234

# Funciones del Teclado

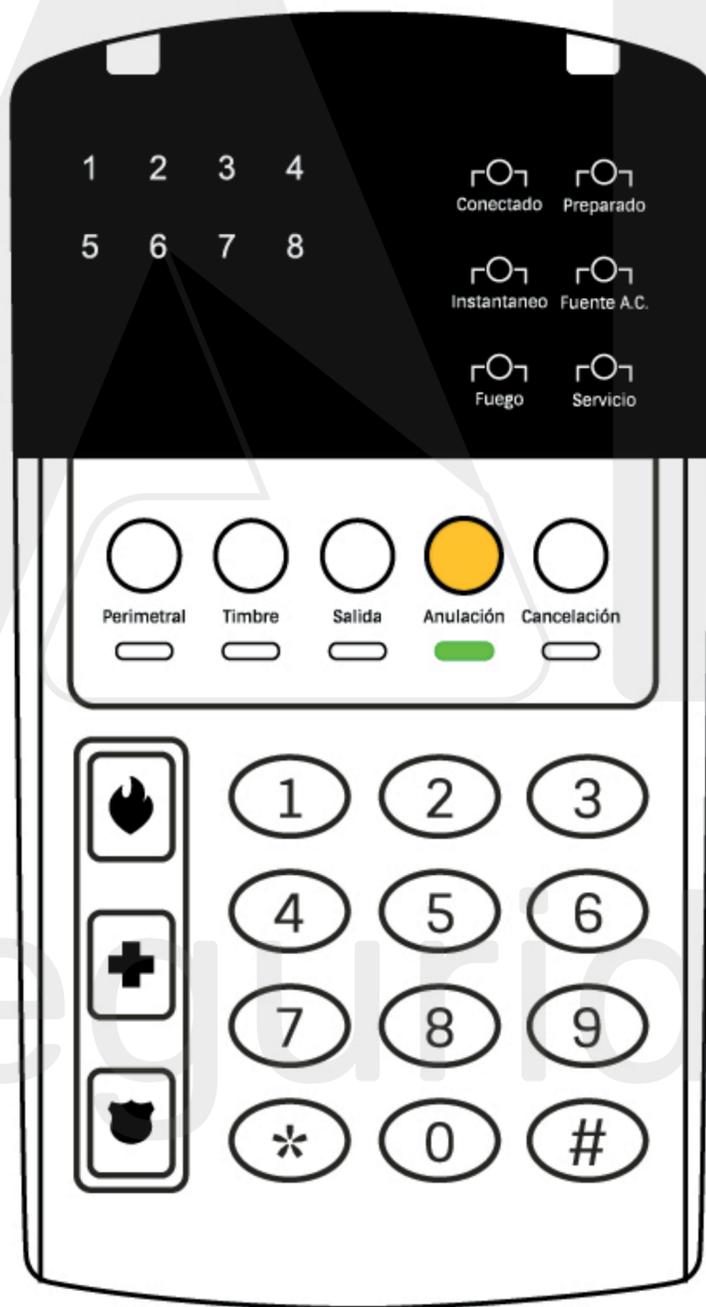


## 1.5

### Cómo anular una zona

Indicá el número de zona con 2 dígitos y luego presioná la tecla **Anulación** 2 veces.  
Por ejemplo:

**09** Anulación Anulación

# Funciones del Teclado

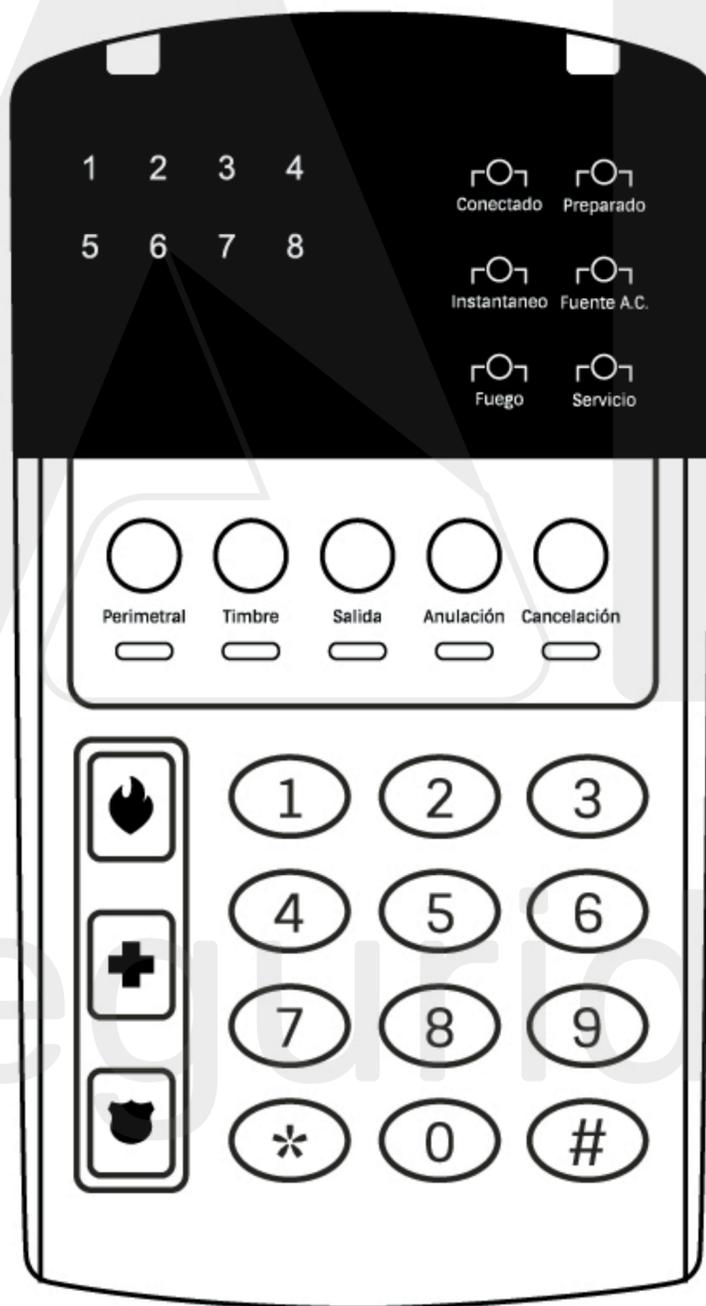

## 1.5

### Cómo anular una zona

4

El nº de zona y luz de Anulación quedan prendidas, el sistema normalizará las zonas una vez desactivada la alarma.

# ANDSY

## 2 MENSAJES DEL TECLADO

Seguridad y Tecnología


# Mensajes del Teclado



Si el indicador “**Servicio**” tiene la luz encendida, marcá \*2 para determinar cuál es la falla.

Una o más luces de las zonas se iluminarán indicando el problema.

# Mensajes del Teclado

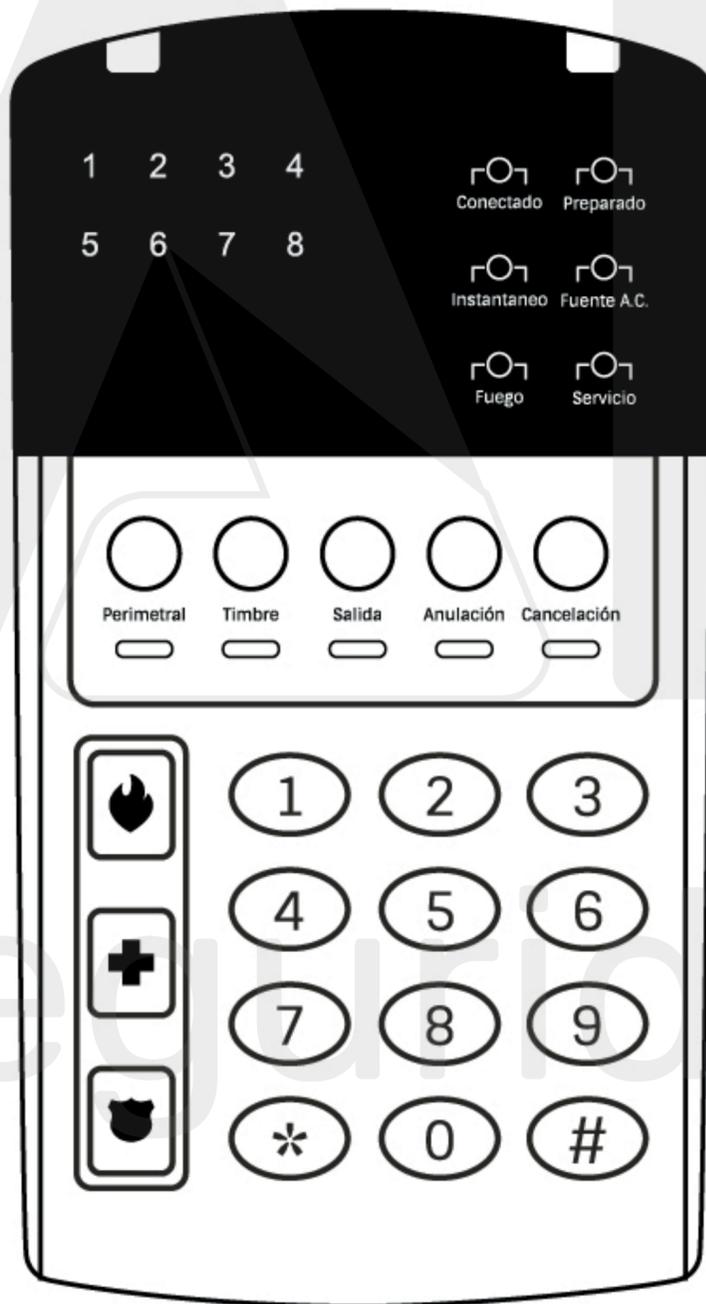

## Luz 1 FALLA DE SISTEMA


Marcá 1.

Indicará con un número el número de falla.

Corresponde a:

1. Falla por sobrecarga.
2. Problema con sirena.

# Mensajes del Teclado

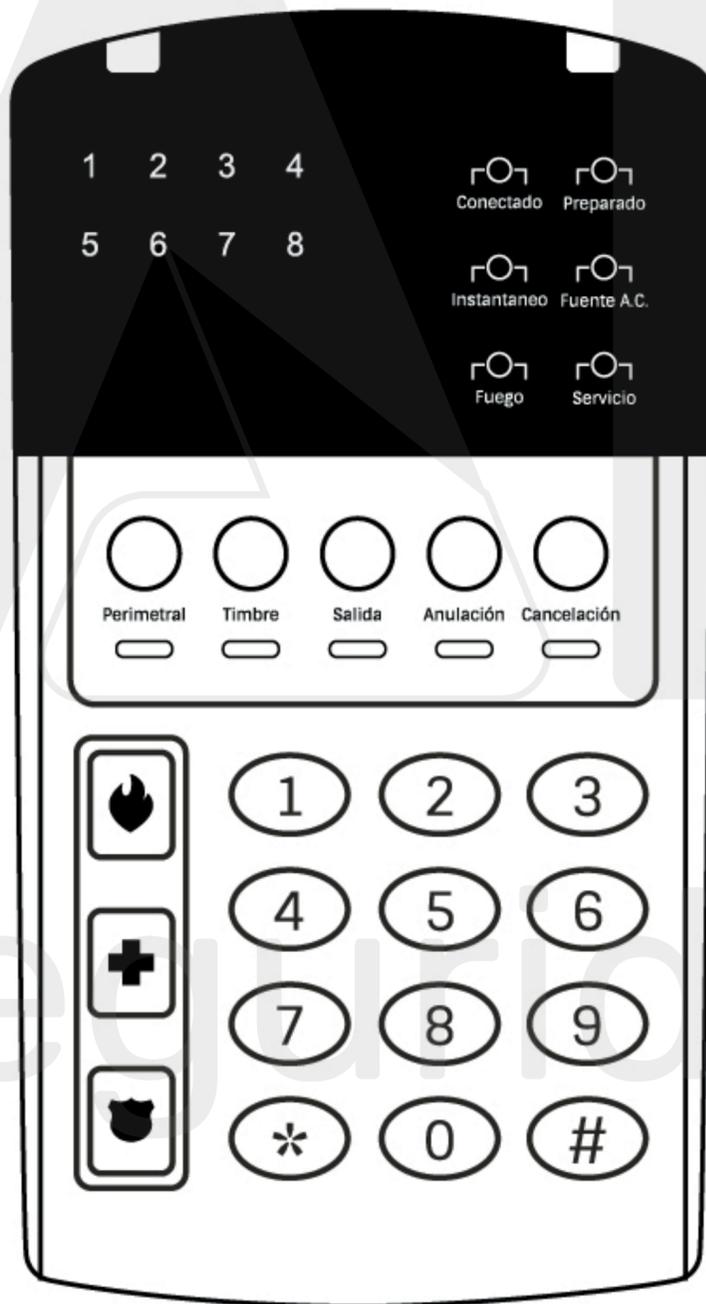


## Luz 5

### PROBLEMA DE ZONA

Marcá 5.

La luces de las zonas se iluminarán indicando las zonas que presentan problemas.  
Posible falla en el circuito de protección.

# Mensajes del Teclado

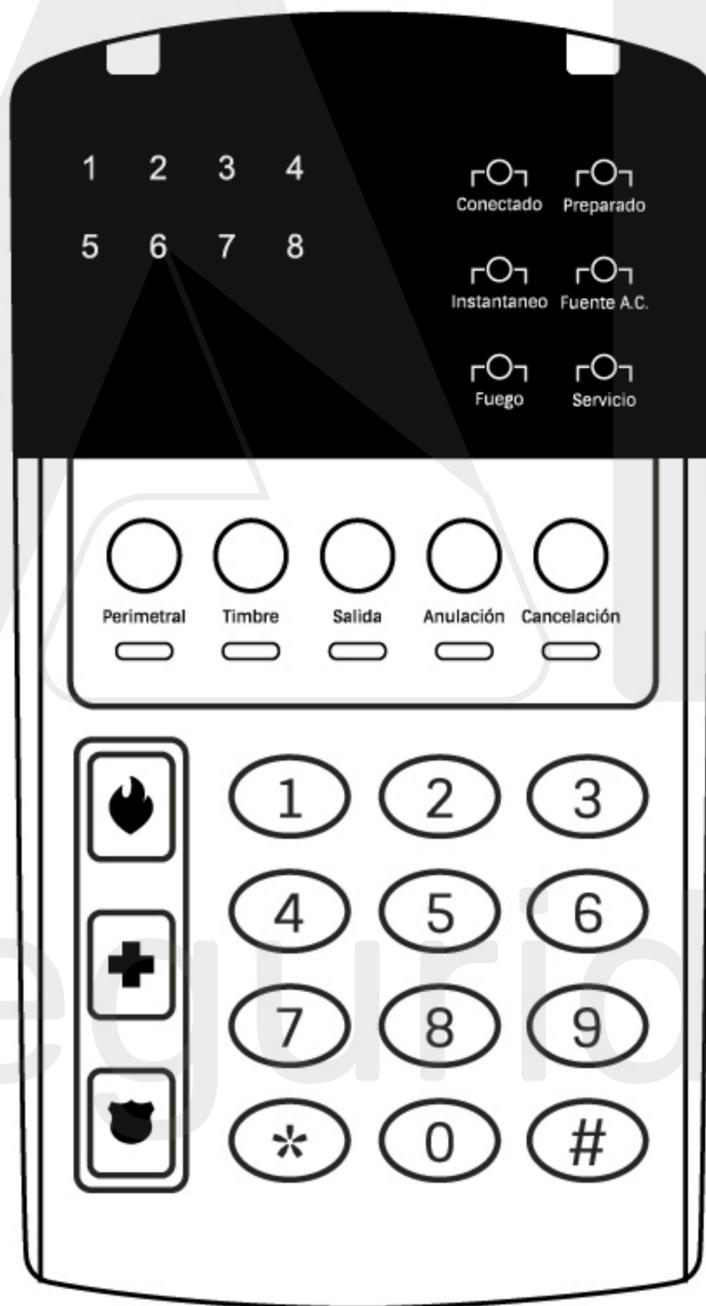


## Luz 6

### PROBLEMA/CORTE DE LINEA TELEFONICA

Esta luz se iluminará cuando exista un problema con la línea telefónica.

# Mensajes del Teclado

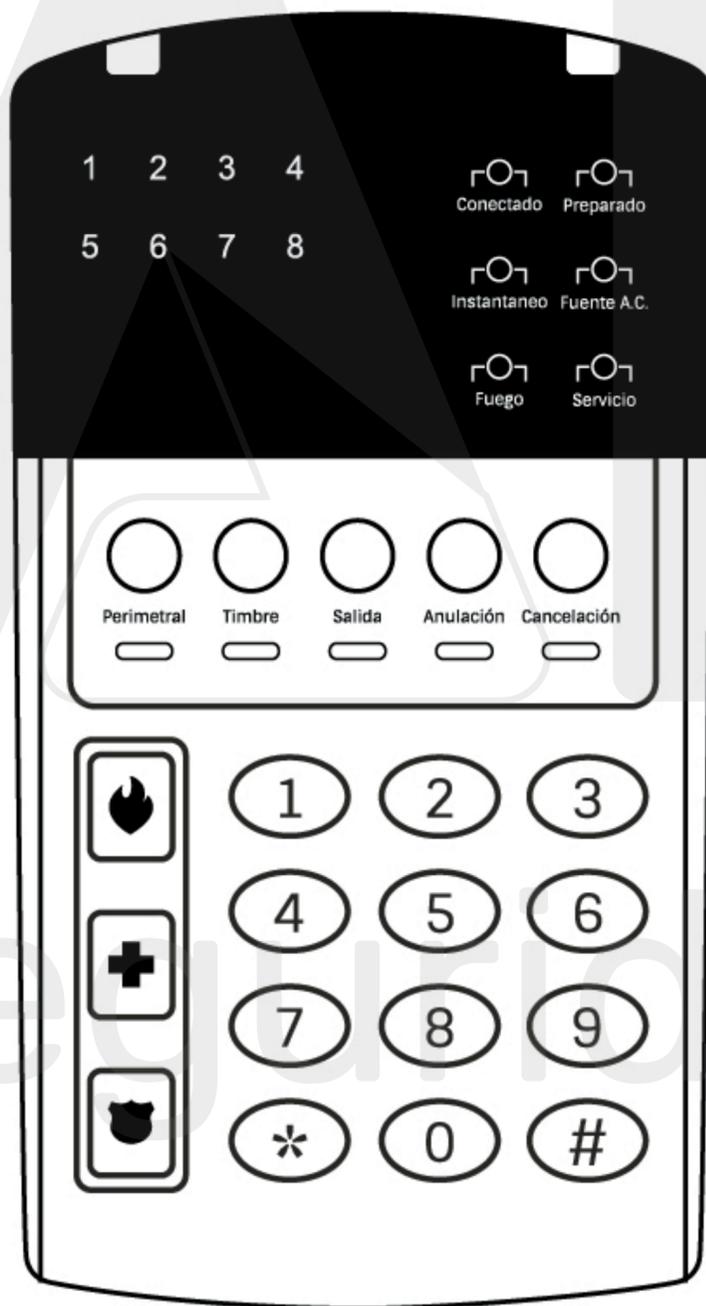


## Luz 7

### FALLA DE COMUNICACIÓN

Esta luz se iluminará cuando exista una falla en la comunicación entre su sistema y la central de monitoreo.


# Mensajes del Teclado

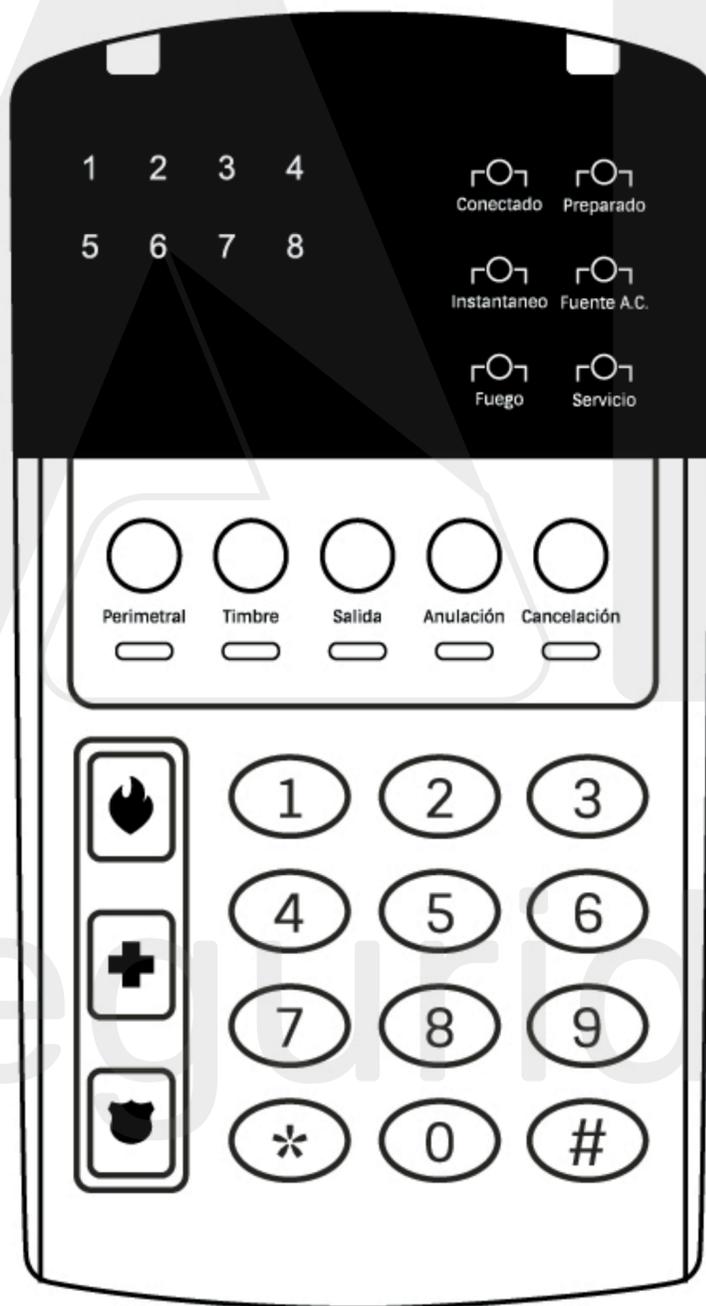

## Preparado

La luz se enciende cuando el sistema está “preparado” para ser activado.

# Mensajes del Teclado

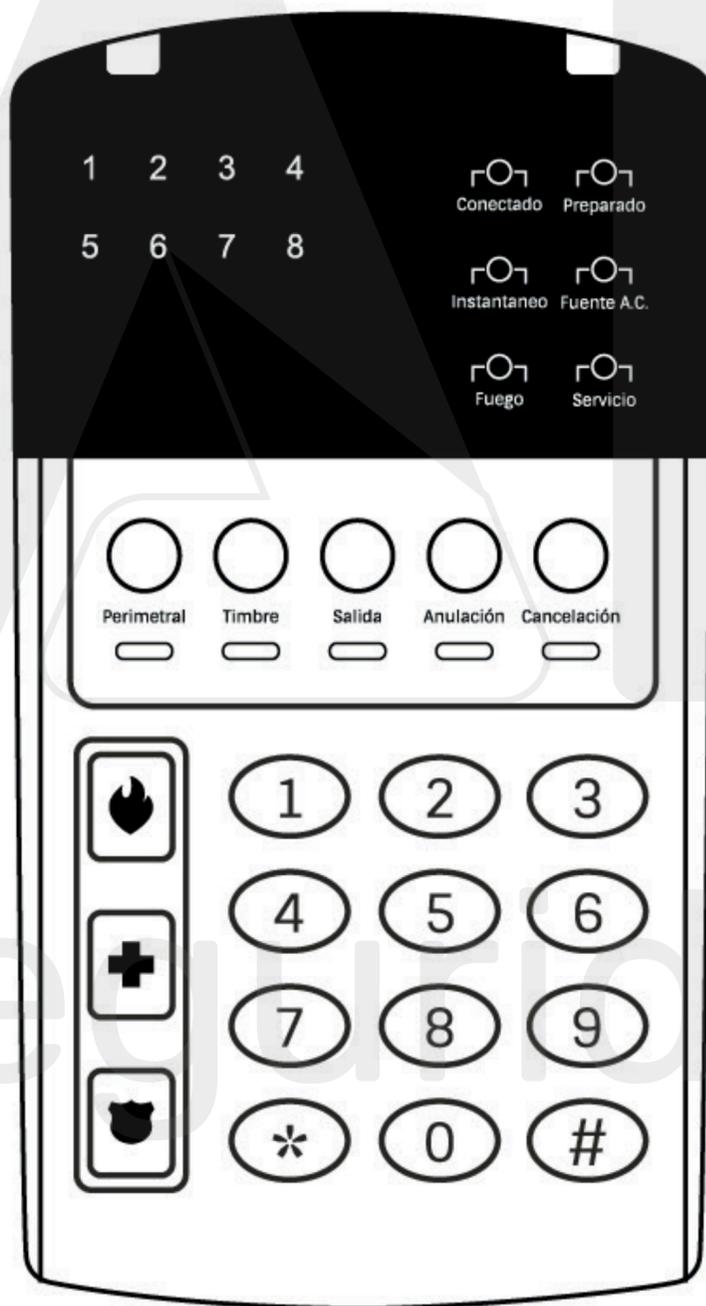


## Conectado

La luz encendida indica sistema conectado.

La luz apagada señala sistema desconectado.

Titila indicando estado de alarma previo.

# Mensajes del Teclado

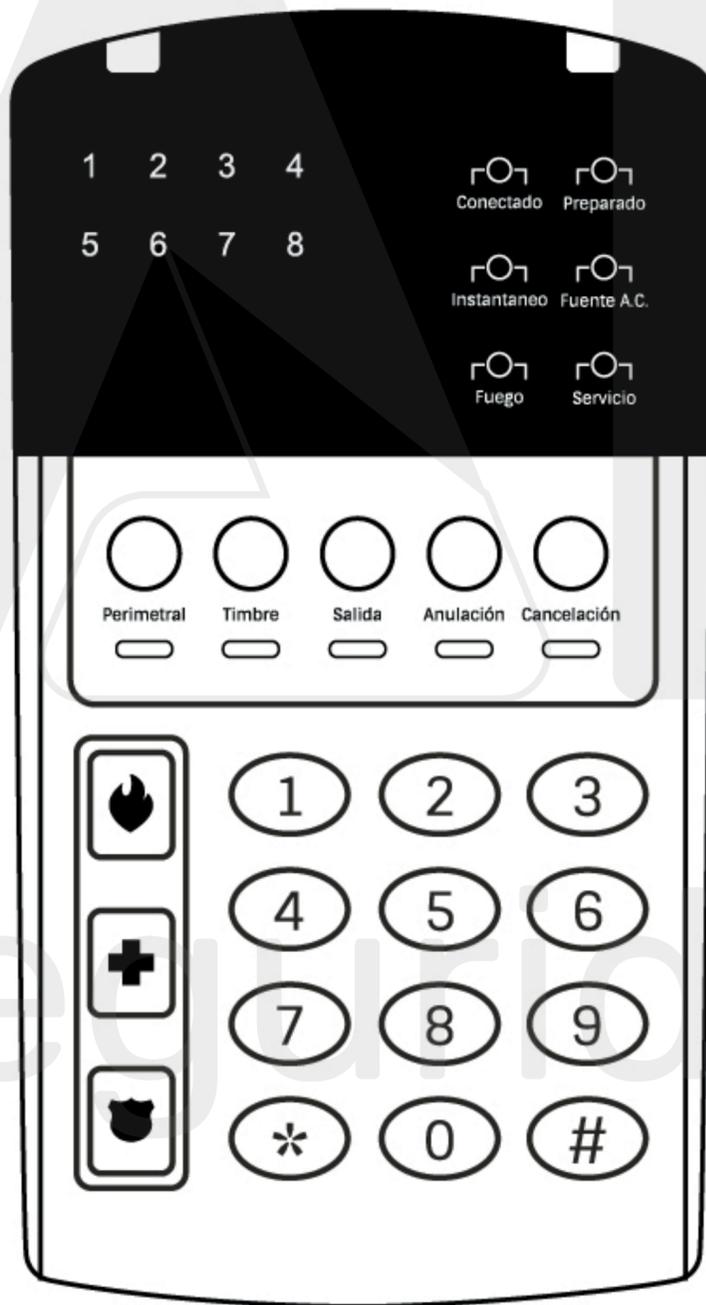

## Fuente AC

La luz amarilla del indicador **Fuente AC** siempre debe estar encendida.

Si la luz del indicador **Fuente AC** titila con luz amarilla indica batería baja.

# ANDSY

## 3 FUNCIONES DE EMERGENCIA

Seguridad y Tecnología

# Funciones de Emergencia



## 3.1


### Emergencia de Incendio

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a **Bomberos**.

Suena la sirena.

# Funciones de Emergencia

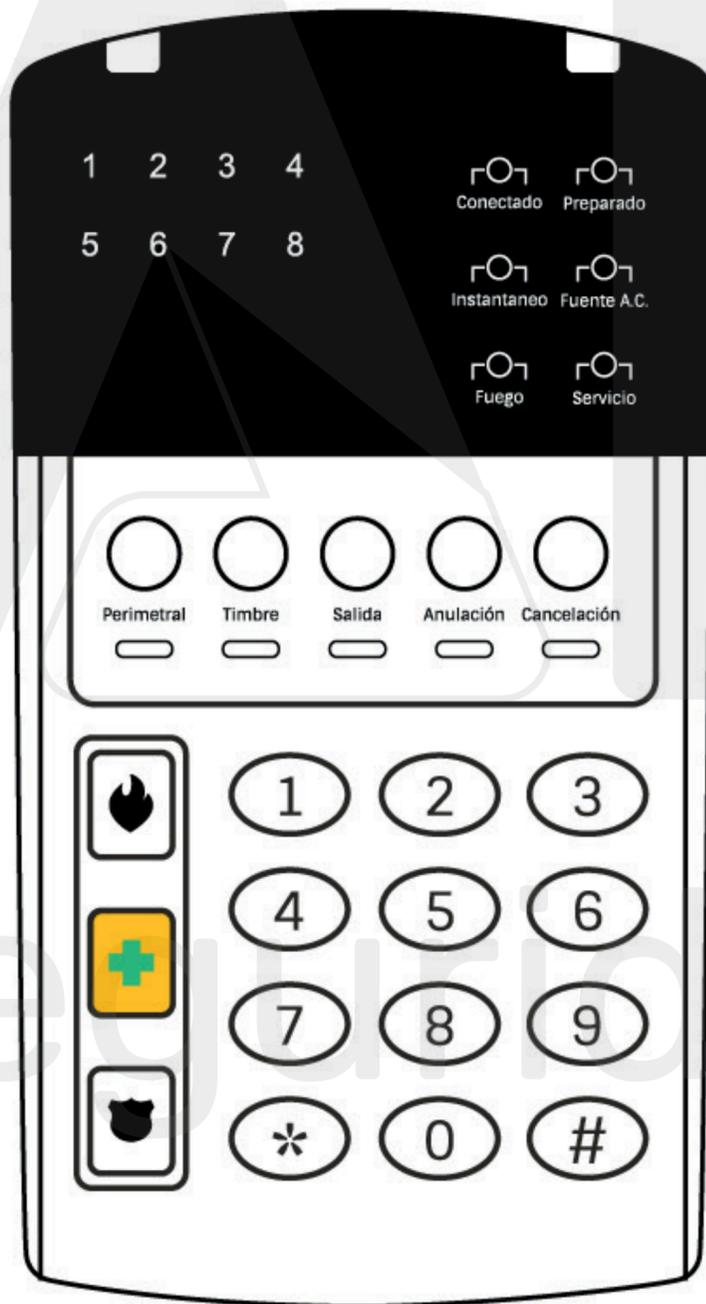

## 3.2


### Emergencia Médica

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a  
**Emergencia Médica.**

Alarma silenciosa  
(suena en el teclado).

# Funciones de Emergencia

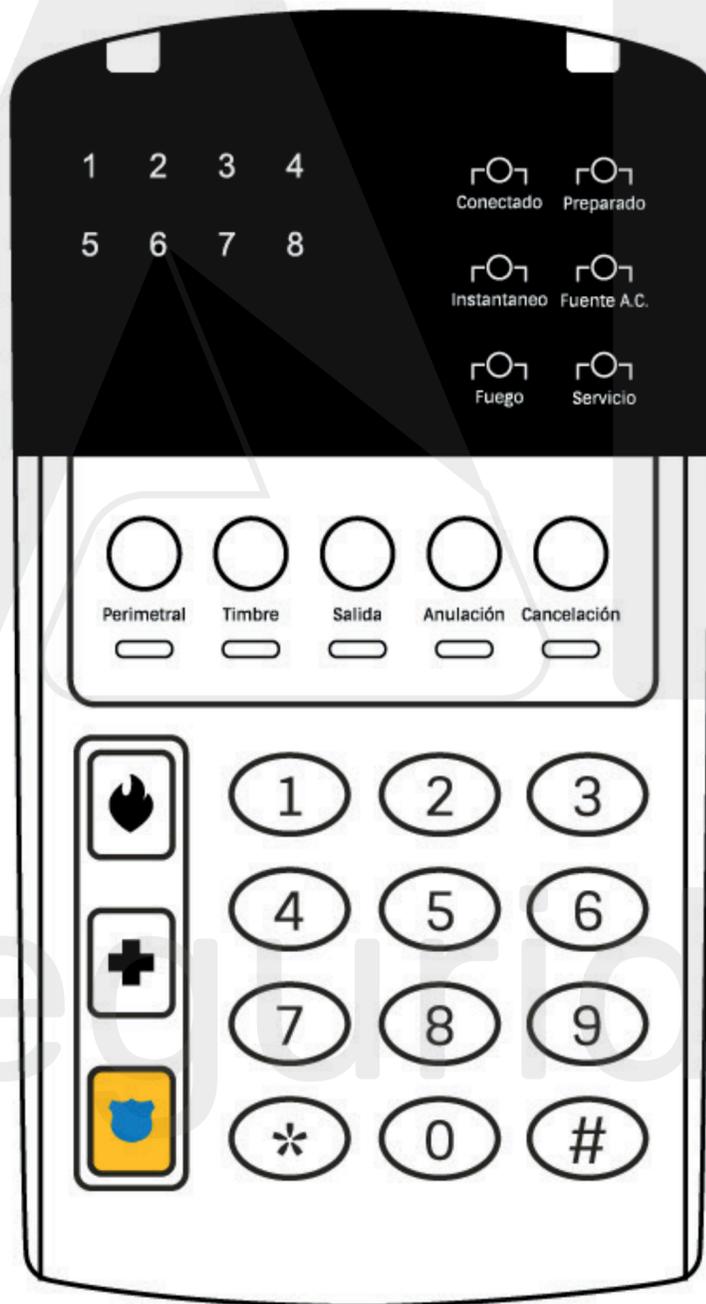

## 3.3


### Emergencia Policial (Botón de pánico)

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a  
**Policía.**

Alarma silenciosa.

# Funciones de Emergencia

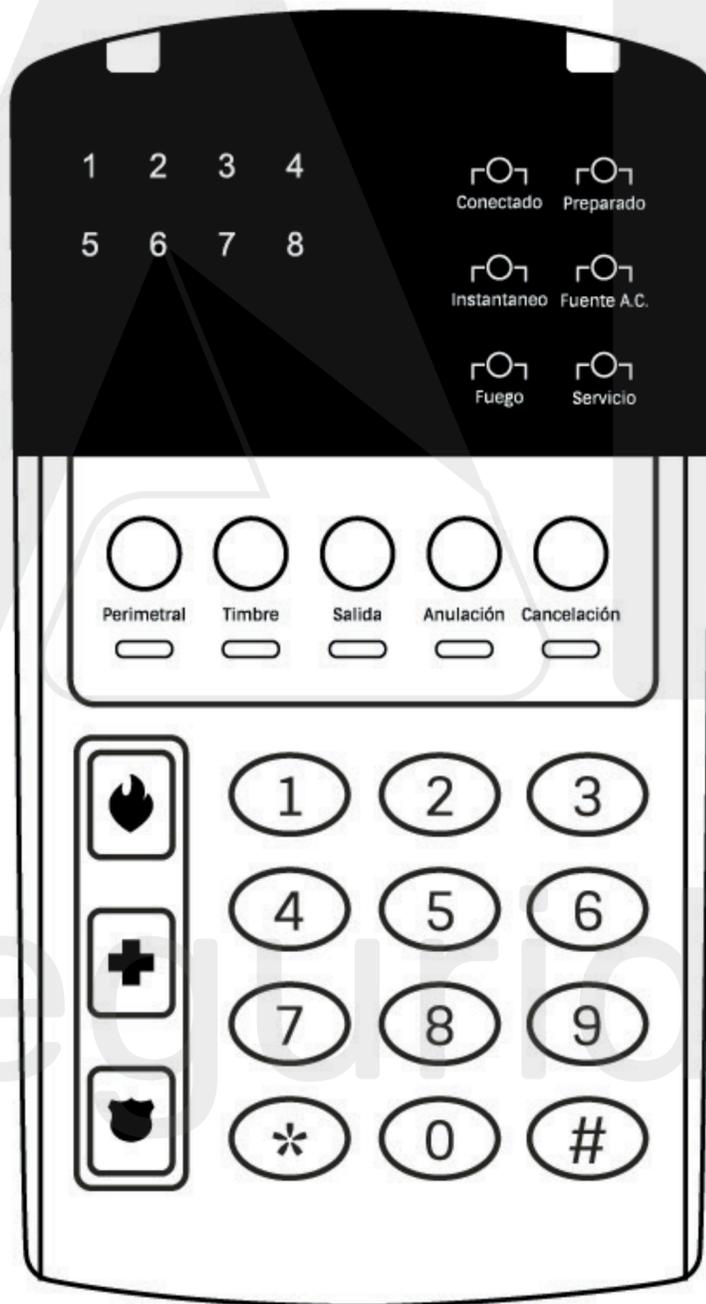

## 3.4

### Contraclave o Clave Falsa

Marcá la clave asignada para una emergencia.

Desactiva la alarma y genera un aviso de **pánico silencioso** a Prosegur.

**4**

## **FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO**

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto




4.1

Activar alarma total

1

Tecla azul grande.

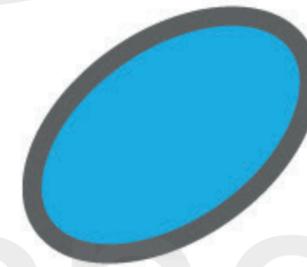

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

2

Presioná la tecla  durante **1 segundo**.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

3

Luz titila.


# Funciones del Control Remoto

4.2

Desactivar alarma

1

Tecla azul grande.

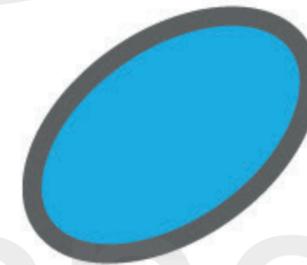

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.2

Desactivar alarma


2

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto

---

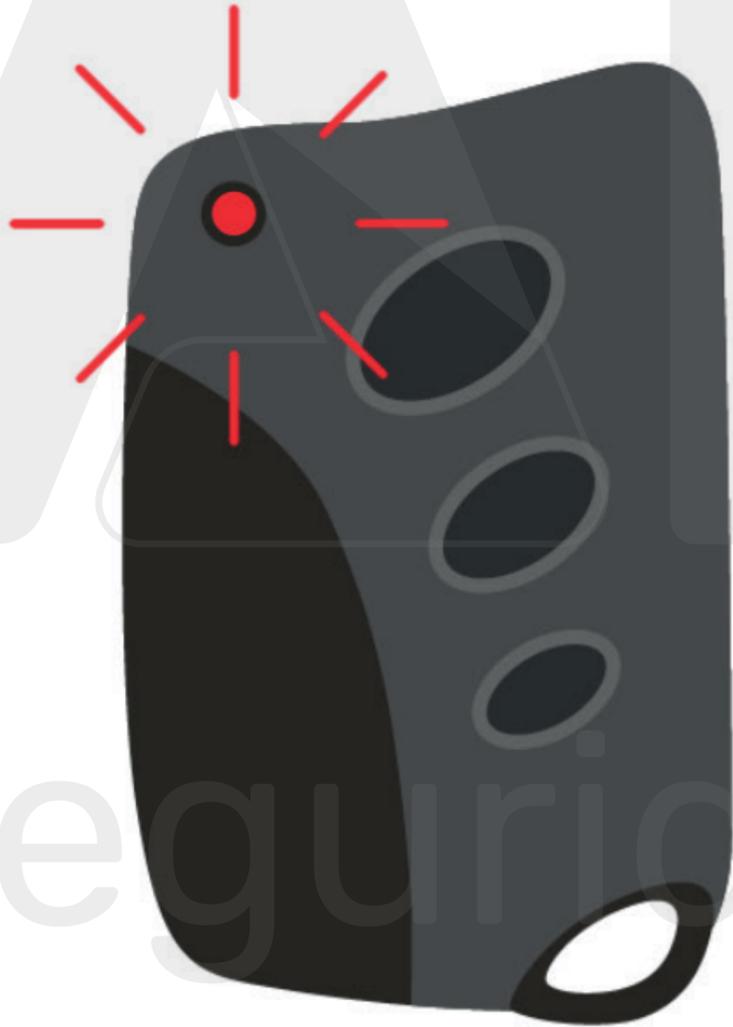

4.2

Desactivar alarma

3

Luz titila.

Seguridad y Tecnología


# Funciones del Control Remoto

4.3

Botón de Pánico

1

Tecla Roja.

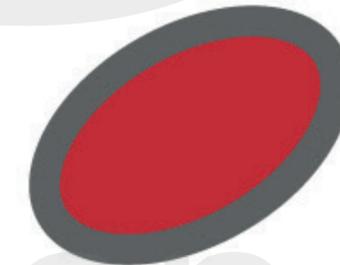

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.3

Botón de Pánico

2

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto

4.3

Botón de Pánico



3

Damos aviso a  
Policía.

# Funciones del Control Remoto

---

4.3

Botón de Pánico



4


Alarma silenciosa.  
Funciona aunque esté  
desactivado el sistema.

# ANDRSY

**5** CAMBIO DE CLAVE MAESTRA

Seguridad y Tecnología

# Cambio de Clave Maestra

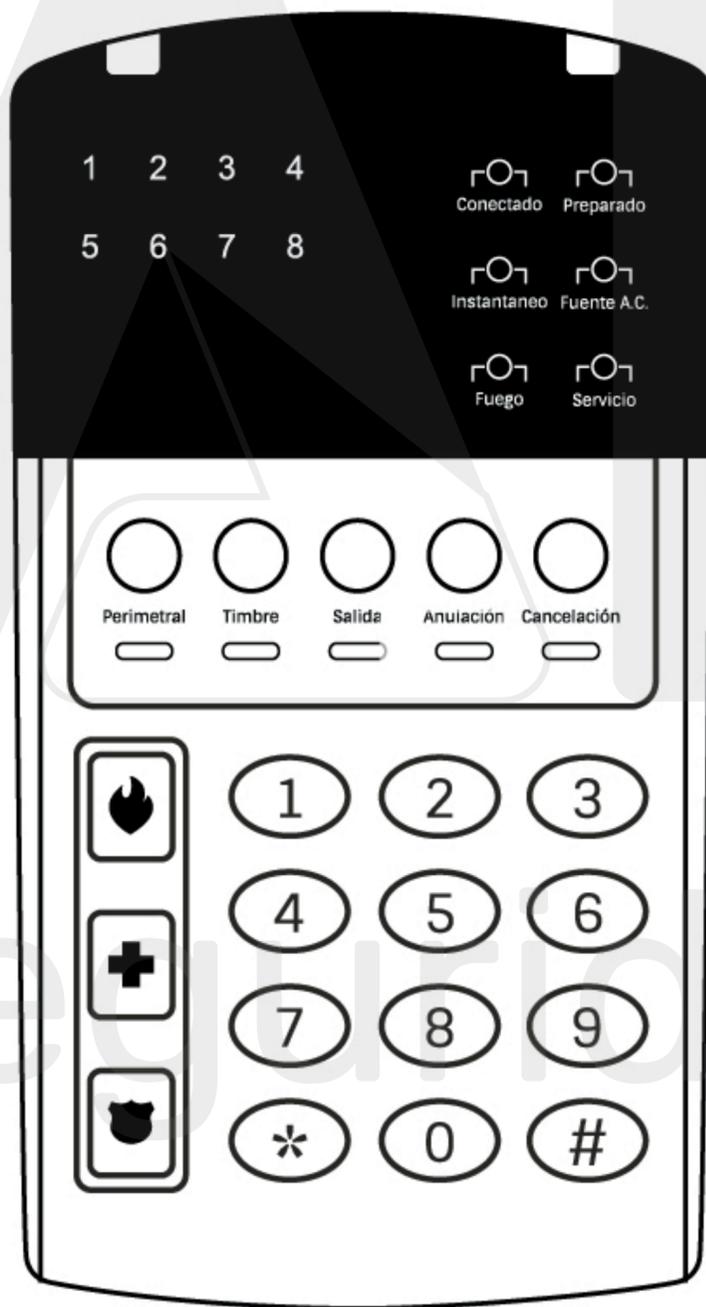


Marcá:

\*5

Seguridad y Tecnología


# Cambio de Clave Maestra

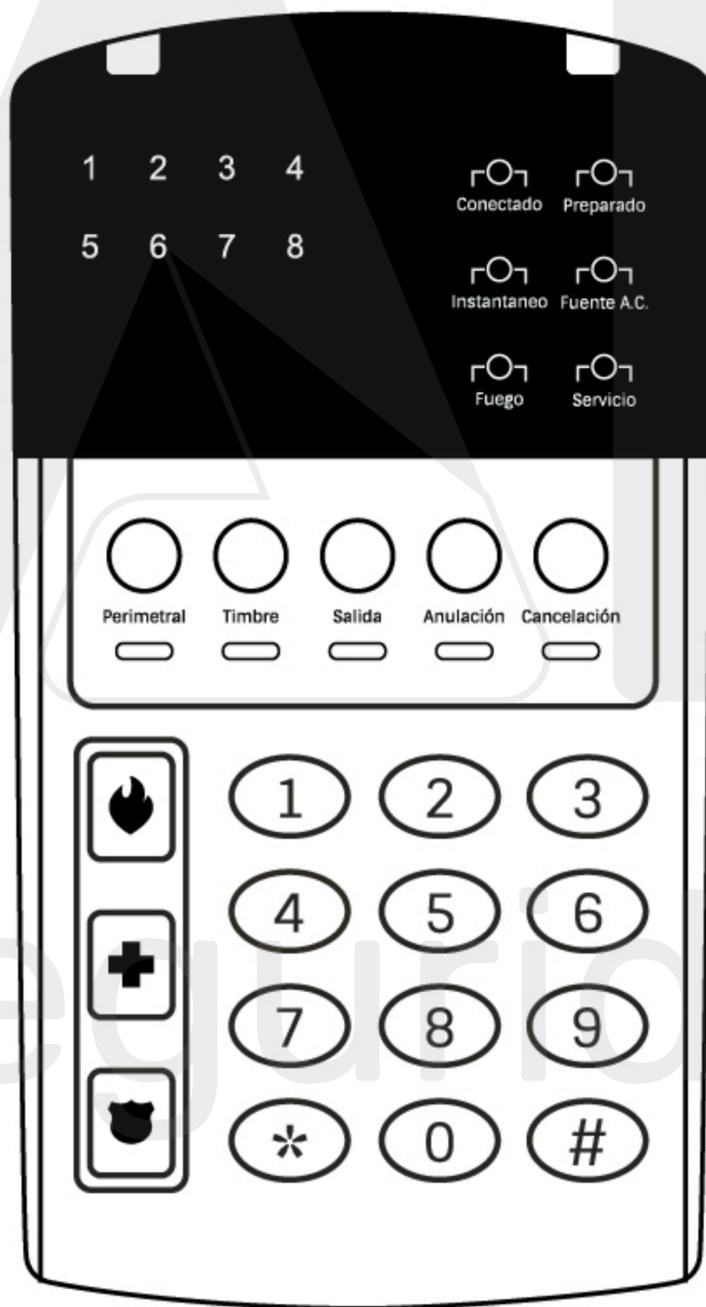

Marcá la clave actual,  
por ejemplo:

**1234**

# Cambio de Clave Maestra

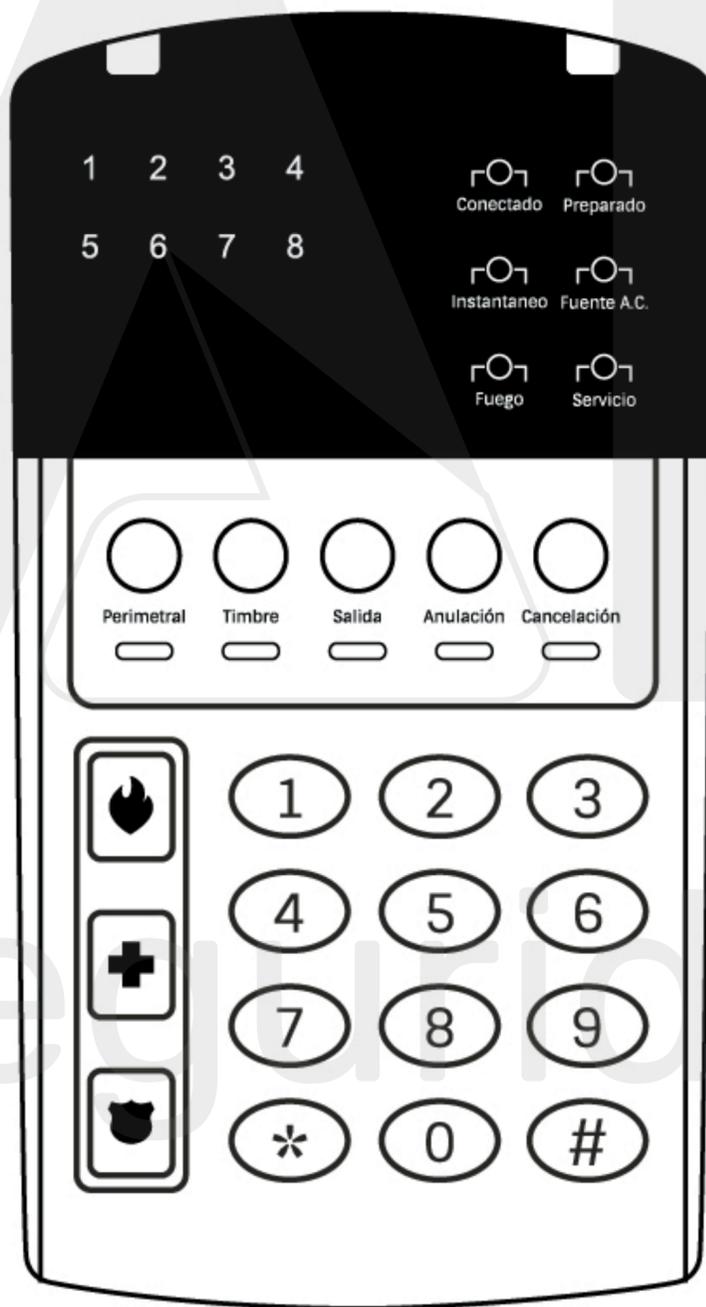


3

Luego marcá:

01


# Cambio de Clave Maestra

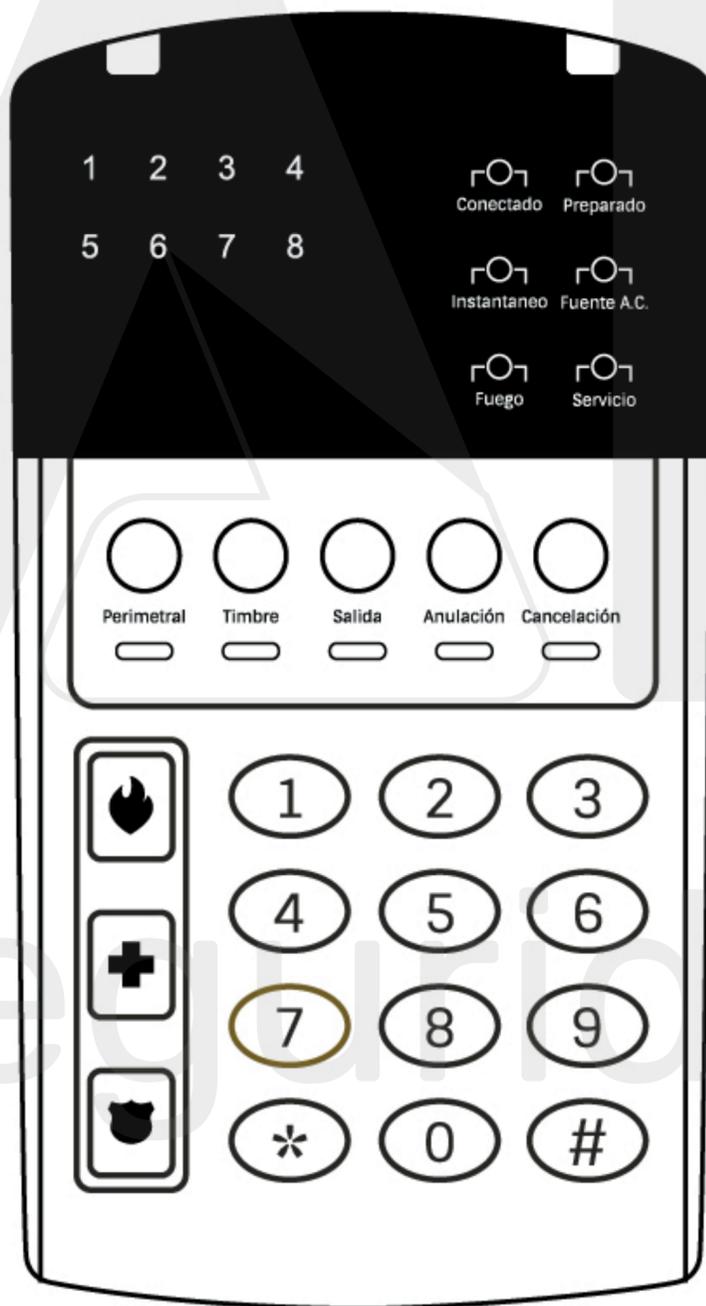

Ahora marcá la clave nueva. Por ejemplo:

**0987**

# Cambio de Clave Maestra

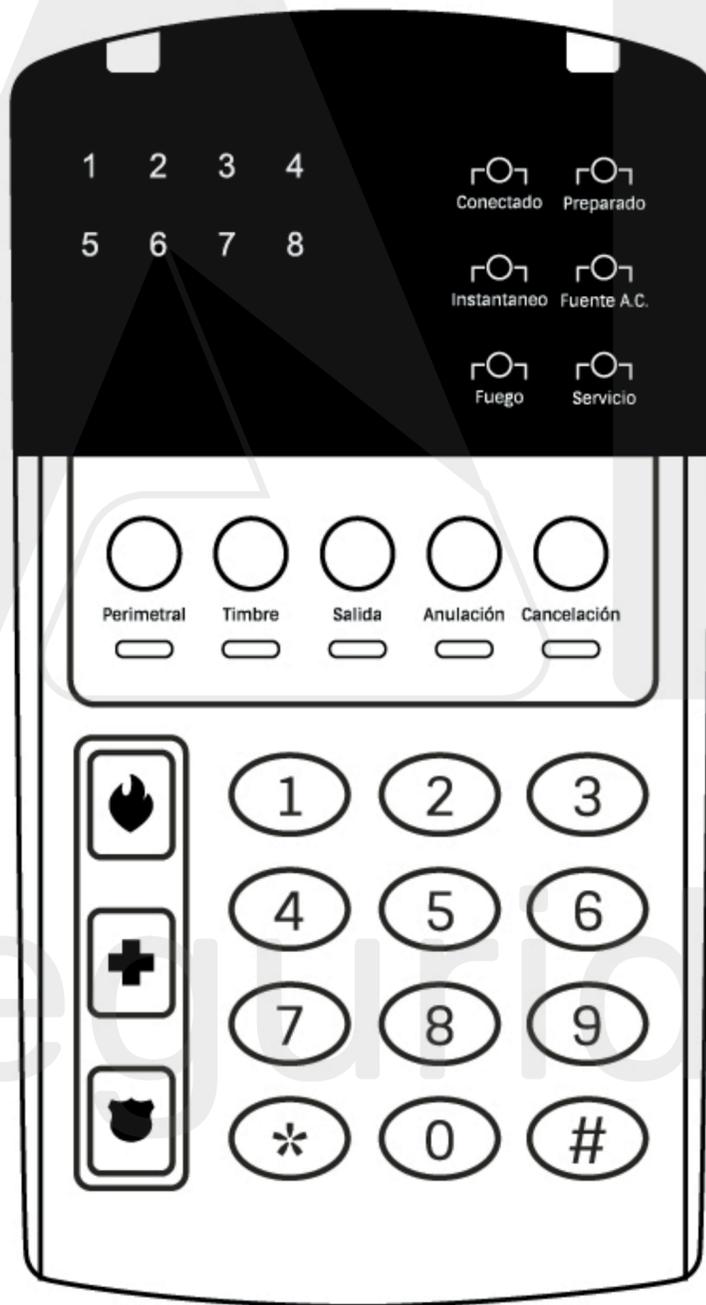

Luego marcá:

**5**

**#**

# ANDSY

**6** GUÍA RÁPIDA

Seguridad y Tecnología

# Guía Rápida

NX4	 Teclado	 Control Remoto
Activar Total	Clave o tecla salida	 (Presioná 1 segundo)
Activar Parcial	Tecla Perimetral	-----
Desactivar	Clave	 (Presioná 5 segundos)
Crear Clave Secundaria	Presioná CLAVE MAESTRA Marcá 802 Luego presioná CLAVE NUEVA	-----

# ANDSY

**7** TIPS FALSAS ALARMAS

Seguridad y Tecnología

## Tips Falsas Alarmas

Todos los usuarios deben conocer el funcionamiento del sistema de alarma y su clave para poder operar el teclado.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

**Palabra Clave:** debe ser conocida por todos los integrantes del lugar y por los referentes.  
El operador de la central de alarmas puede solicitarla ante un operativo.



## Tips Falsas Alarmas

Mantén la tapa del teclado cerrada y el control remoto fuera del alcance de los niños.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

No dejes animales sueltos en los ambientes donde está activado el sistema de alarma.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

No muevas los elementos del sistema de alarma por cuenta propia, solo puede hacerlo el personal técnico de Prosegur.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

Manténé siempre actualizados los datos de tus referentes, con quienes nos comunicaremos ante un evento de alarma.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

El alcance del control remoto es dentro de la propiedad y en la puerta del domicilio exclusivamente.  
Fuera de ese radio no tiene alcance.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

Antes de salir revisá que todas las puertas y ventanas estén cerradas (especialmente en días de tormentas), y que los equipos de aire acondicionado y/o calefacción se encuentren apagados.



Tel: (662) 212 04 79